

Bluetooth speaker Rebeltec SoundBox 630

User manual

ON/OFF	Power switch.
DC 5V	Micro USB socket, charge Li-Ion battery.
USB / TF card	Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.
AUX	Put 3,5mm mini jack to play sound from another device.
MIC1, MIC2	Microphone sockets 6,3mm.
MODE	Press to switch mode. Press 5 seconds and the screen show ON or OFF. It can off/on the warning tone for mode switch.
LIGHT	RGB Light Effect Switch, long press TURN OFF lights.
DEL/TWS	Connect to TWS Mode, Switch off TWS Mode
EQ	Sound effect mode (bass , treble). Set up/down by buttons ⏮ ⏭
VOLUME	Volume control knob . Works in all mode.
MIC PRI	Microphone priority
ECHO	Microphone Echo control .
MIC VOL	Microphone volume control.
1-9	MP3 -in can enter number of song to play it, FM- can enter number of FM station

Remote control

Open cover in back side of remote control. Then put inside two AAA battery.

Bluetooth mode

Press MODE button to choose Bluetooth mode. It will show “bt” on display. Searching the Bluetooth device on your cell phone or laptop after speaker turn on. If the Bluetooth speaker connected success, the speaker will confirm it. If the Bluetooth is not in the match state, please reboot the speaker.

⏮ ⏭ Short press to choose previous or next song.

⏸ short press to pause, press again to play.

CH/↻ press long to disconnect Bluetooth

MP3 (TFcard / USB) mode

Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.

⏮ ⏭ short press to choose previous or next song. Long press : fast forward or fast rewind.

⏸ short press to pause, press again to play.

CH/↻ press to switch mode: all song repeat, one song repeat, random song.

FM mode

Press long **AUTO SCAN** to auto scanning from 87,5MHz to 107MHz, then scanned channels will be saved from CH01-CH50. Saved channels can be changed by **FM-** and **FM+** buttons. To manual choose frequency press **CH**, then **FM-** and **FM+**. Press again **CH** to back to channels switching.

AUX mode

Press **⏸** to mute.

TWS mode (stereo- need two speakers)

Turn on both speakers and set Bluetooth mode, but not connect BT connection with any devices. On one speaker long press TWS button. It show “bt_L” Then LEFT speaker will starts to search RIGHT speaker. Both speskers enter STEREO mode. Long press **DEL/TWS** button to exit TWS mode.

Charging battery

Please use DC 5V/1A-2A Adapter to charging this product. Please don't use it under high humidity and temperature for long time. Please avoid the water. If you do not use the speaker, turn off the speaker. Warranty for battery is only 6 months.

Głośnik bluetooth Rebeltec SoundBox 630

Instrukcja obsługi:

ON/OFF	Włączanie/wyłączanie głośnika.
DC 5V	Port micro USB do ładowania akumulatora.
USB / TF card	Porty do odtwarzania MP3 z nośników USB lub karty microSD.
AUX	Port 3,5mm mini jack to odtwarzania dźwięku ze urządzeń zewnętrznych.
MIC1, MIC2	Porty mikrofonów 6,3mm.
MODE	Przycisk zmiany trybów . Długie przytrzymanie włącza / wyłącza komunikaty głosowe zmiany trybów.
LIGHT	Zmiana kolorów podświetlenia LED RGB, długie przytrzymanie wyłącza podświetlenie.
DEL/TWS	Wejście/wyjście w tryb TWS
EQ	Ustawienia dźwięku : tony niskie (b) wysokie (H). Zmiana przyciskami ⏮ ⏭
VOLUME	Pokrętło zwiększania głośności . Działa we wszystkich trybach.
MIC PRI	Priorytet dla mikrofonu, ścisza muzykę.
ECHO	Regulacja echa mikrofonu.
MIC VOL	Regulacja poziomu głośności mikrofonu.
1-9	MP3 – wpisanie numeru utworu zapisanego na micro SD lub USB. RADIO FM – wybór numeru zapisanej stacji FM

Pilot bezprzewodowy

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota następnie umieść wewnątrz dwie baterie AAA.

Bluetooth

Ustaw tryb **bt** na głośniku (przyciskiem MODE). Następnie włącz na swoim laptopie/telefonie bluetooth, wyszukaj głośnik i połącz się z nim. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie uda się uzyskać połączenia pomiędzy urządzeniami uruchom ponownie głośnik.

⏮ ⏭ poprzedni / następny utwór

⏩ wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.

CH/🔄 długie przytrzymanie rozłącza Bluetooth

MP3(microSD/USB)

Włóż nośnik USB lub kartę micro SD, głośnik zmieni tryb automatycznie.

⏮ ⏭ poprzedni / następny utwór. Długie wciśnięcie: przewijanie w przód / tył.

⏩ wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.

CH/🔄 tryby odtwarzania: powtarzanie wszystkich utworów (ALL) lub jednego utworu (ONE), losowa kolejność odtwarzania (rANd)

FM (Radio)

Przytrzymaj **AUTO SCAN** aby automatycznie wyszukać stacje FM (87,5MHz - 107MHz), stacje będą zapisane i wyświetlane w postaci CH01-CH50. Można je zmieniać przyciskami **FM-** i **FM+**. Aby ręcznie ustawiać częstotliwość wciśnij **CH**. Ponowne wciśnięcie **CH** wraca do wyboru zapisanych stacji.

AUX

Przycisk **⏩** wycisza głośnik.

TWS (stereo – wymagane dwa głośniki)

Włącz i ustaw oba głośniki w trybie bluetooth. W jednym głośniku wciśnij i przytrzymaj **DEL/TWS** aż pojawi się na wyświetlaczu **“bt_L”**. Ten lewy głośnik połączy się automatycznie z drugim prawym głośnikiem. Ponowne długie przytrzymanie **DEL/TWS** anuluje tryb TWS

Ładowanie akumulatora:

Do ładowania używać wyłącznie ładowarki DC 5V/1A-2A. Nie używać przez dłuższy okres czasu przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Chronić głośnik przed wodą. Jeśli nie używasz głośnika wyłącz go. Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami i akumulatorami

Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Stare wyczerpane lub zużyte produkty należy przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Chronić przed dziećmi: ryzyko zadławienia, porażenia prądem lub poparzenia.
2. Unikać kontaktu z wodą i wilgocią: ryzyko porażenia prądem, zwarcia lub eksplozji.
3. Nie używać uszkodzonych urządzeń: mogą stanowić zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
4. Nie narażać na działanie wysokich temperatur: ryzyko przegrzania, wybuchu lub pożaru.

Ostrzeżenia

1. Nie demontować urządzenia, grozi to utratą gwarancji lub utratą zdrowia
2. Unikać podłączania urządzeń przekraczających maksymalny prąd wyjściowy.
3. Nie poddawać urządzenia intensywnym wstrząsoms, uderzeniom ani nadmiernemu ścisaniu
4. Do ładowania używać wyłącznie ładowarki kompatybilnej z urządzeniem.
5. Akumulatory umieszczone są w urządzeniu na stałe. Nie należy ich wyjmować z urządzenia



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.


Producent:

Rebeltec Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp. komandytowa
ul. Pileckiego 130A lok.8 , 02-781 Warszawa / Poland

www.rebeltec.eu info@rebeltec.eu

Maksymalna moc nadajnika (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

Zakres na którym pracuje urządzenie: 2400 MHz – 2483,5 MHz.

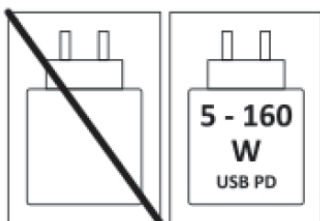

W zestawie brak dołączonej ładowarki. Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 5 W wymaganych przez urządzenie radiowe, a maksymalnie 160 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

REBELTEC Olszewski, Nowak , Węgrzyn sp. komandytowa
Ul. Pileckiego 130A /8
02-781 Warszawa

Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:

**Głośnik Bluetooth REBELTEC
MODEL: SoundBox 630**

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy
RED 2014/53/EU
ROHS 2011/65/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 300 328 V2.1.1
EN 303 345 V1.1.7
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 62479:2010
EN60065:2014+A11:2017



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 21

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej
Warszawa, 12-01-2021

Michał Olszewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Olszewski', written over a faint circular stamp.

REBELTEC
Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp.k.
ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8, 02-781 Warszawa
NIP 5223014007, REGON 147146770
KRS 0000501991